


Kullanma kılavuzu

DT4-Smart 50 l

DT4-Smart 65 l

DT4-Smart 80 l

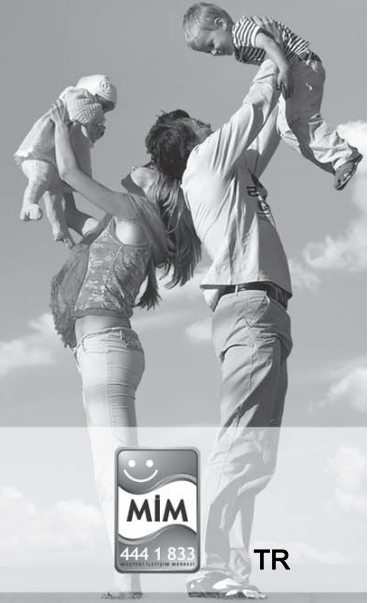

DD Demirdöküm
www.demirdokum.com.tr



TR

İçindekiler

İçindekiler

1	Emniyet	3	7	Geçici kapatma	11
1.1	Genel emniyet uyarıları	3	7.1	Ürünün boşaltılması	11
1.2	CE işareti	4	7.2	Ürünün doldurulması	11
1.3	Amacına uygun kullanım	4	8	Ürünün devre dışı bırakılması	11
2	Doküman ile ilgili uyarılar	6	9	Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi	11
2.1	Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması	6	10	Müşteri hizmetleri	11
2.2	Dokümanların saklanması	6	Ek	12	12
2.3	Kılavuzun geçerliliği	6	A	Arıza mesajlarına genel bakış	12
2.4	Montaj kılavuzu	6	B	Garanti	12
2.5	Tüketicinin seçimlik hakları	6			
2.6	Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda	7			
3	Ürüne genel bakış	7			
3.1	Ürünün yapısı	7			
3.2	Cihaz tip etiketi	7			
3.3	Çalışma şekli	7			
4	Kullanım	8			
4.1	Kumanda paneli	8			
4.2	Ekran gösterimi	8			
4.3	Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması	9			
4.4	smart işletme modunun ayarlanması	9			
4.5	turbo işletme modunun ayarlanması	9			
4.6	Ev dışı günlerinin planlanması	9			
4.7	Çocuk emniyetinin etkinleştirilmesi	10			
4.8	Lejyoner oluşumunu engelleme	10			
5	Bakım	10			
5.1	Ürünün temizlenmesi	10			
5.2	Emniyet ventilinin kontrolü	10			
5.3	Komponentlerin kontrolü ve değiştirilmesi	10			
6	Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi	10			
6.1	Arızalı sıcaklık sensörü	10			
6.2	Arıza mesajları	10			

1 Emniyet

1.1 Genel emniyet uyarıları

1.1.1 Montaj, sadece yetkili bayi tarafından

Ürünün montajı, yetkili satıcısı tarafından yapılmalıdır. Kontrol, bakım ve onarım yetkili bayi tarafından gerçekleştirilmelidir.

1.1.2 Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal tehlike

Gerilim ileten bağlantılarda çalışma yapılırken elektrik çarpmasından dolayı ölüm tehlikesi söz konusudur.

- ▶ Alternatif akım bağlantılarında asla çalışmalar yapmayın.
- ▶ Ürün bir alternatif akım şebekesine bağlı ise bir elektrik uzmanını görevlendirin.

1.1.3 Donma nedeniyle meydana gelen hasarların önlenmesi

Ürün uzun süre (örn. kış tatili) ısıtılmayan bir odada kapalı kalırsa, ürünlerdeki ve boru tesisatındaki su donabilir.

- ▶ Montaj odasında donma olayı olmamasını sağlayın.

1.1.4 Sızıntılar nedeniyle maddi hasarlar

- ▶ Bağlantı hatlarında mekanik gerilimlerin oluşmamasına dikkat edin.
- ▶ Boru tesisatına yükler asma-
yın (örn. giysi).
- ▶ Su devresinde kaçaklar olması halinde hemen ürün ve musluklar arasındaki soğuk su devresi kapatma vanasını kapatın.
- ▶ Kaçağın yetkili bayi tarafından giderilmesini sağlayın.

1.1.5 Kullanma suyunda lejyonerler nedeniyle yaşam tehlikesi

- ▶ Lejyoner oluşumunu önlemek için sıcak su boylerindeki suyu haftada bir kez en az bir saat boyunca 60 °C'nin üzerine ısıtın.

1.1.6 Üründeki ve ürün çevresindeki değişiklikler nedeniyle ölüm tehlikesi

- ▶ Güvenlik tertibatlarını kesinlikle çıkarmayın, köprülemeyin veya bloke etmeyin.
- ▶ Güvenlik tertibatlarında değişiklik yapmayın.
- ▶ Parçaların contalarını bozmayın veya çıkarmayın. Sadece yetkili montajcı ve müşteri hizmetleri sızdırmaz yapı kom-

1 Emniyet

ponentlerini deęiřtirme yetkisine sahiptir.

- ▶ Ařaęıdakiler üzerinde deęiřiklik yapılmamalıdır:
 - Üründe
 - su ve elektrik geliř hatlarında
 - Emniyet ventilinde
 - Gider hatlarında
 - Ürünün iřletme güvenlięini etkileyebilecek yapı malzemelerinde

1.1.7 Yanlıř veya yapılmayan bakım ve onarım nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi.

- ▶ Hiçbir řekilde kendi bařınıza üründe bakım çalıřmaları veya onarım gerçekteřtirmeyin.
- ▶ Arızaların ve hasarların hemen bir yetkili bayi tarafından giderilmesini saęlayın.
- ▶ Öngörülen bakım aralıklarına uyun.

1.2 CE iřareti



CE iřareti, ürünlerin tip etiketi doęrultusunda geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdięini belgelendirir.

Uygunluk açıklaması için üreticiye danıřılabilir.

1.3 Amacına uygun kullanım

Yanlıř veya amacına uygun olmayan řekilde kullanılması durumunda; yařamsal tehlike arz edebilir, üründe veya çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

Ürün, ev idareleri için ısıtılmıř kullanma suyu üretmek ve hazır bulundurmak içindir.

- maks. sıcak su sıcaklıęı: 75 °C

Sadece dikey konumda duvara monte edilmesine izin verilmektedir.

Ürünün iřletimine sadece emniyet grubu monte edilmiřken izin verilir.

Amacına uygun kullanım arasında yer alanlar:

- Ürüne ve dięer tüm sistem bileřenlerine ait birlikte verilen kullanma kılavuzlarının dikkate alınması
- Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım řartlarının yerine getirilmesidir.

Bu ürün 8 yař ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve bilgisi olmayan kiřiler tarafından denetlenirlerse veya cihazın nasıl kullanıldıęına ve



oluřabilecek tehlikelere dair talimatlar aldılarsa, kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetlenmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Ürünün örneğın portatif evlerde veya karavanlarda kullanılması amacına uygun deęildir.. Sürekli bir yere baęlı olan sabit birimler araç deęildir (yani sabit montaj).

Bu kılavuzda tarif edilenin dıřında bir kullanım veya bunu ařan bir kullanım amacına uygun deęildir. Her türlü doęrudan ticari ve endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım deęildir.

Dikkat!

Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.



2 Doküman ile ilgili uyarılar

2 Doküman ile ilgili uyarılar

2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması

- Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm kullanma kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

2.2 Dokümanların saklanması

- Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayın.

2.3 Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

Ürün - Ürün numarası

DT4-Smart 50 I	0010016564
DT4-Smart 65 I	0010016565
DT4-Smart 80 I	0010016566

2.4 Montaj kılavuzu

Montaj bilgileri

Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.


1. Bu ürün sadece, Vaillant yetkili satıcılarının uzman tesisatçıları tarafından monte edilmelidir. Montajın mevcut talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur.
Ürünün tamir ve bakımı Vaillant teknik servisi tarafından yapılmalıdır.
2. Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Montaj" bölümünde verilmiştir.
3. Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Teknik bilgiler" bölümünde verilmiştir.

2.5 Tüketicinin seçimlik hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - 1.1 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - 1.2 Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - 1.3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - 1.4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin

3 Ürüne genel bakış

3.1 Ürünün yapısı

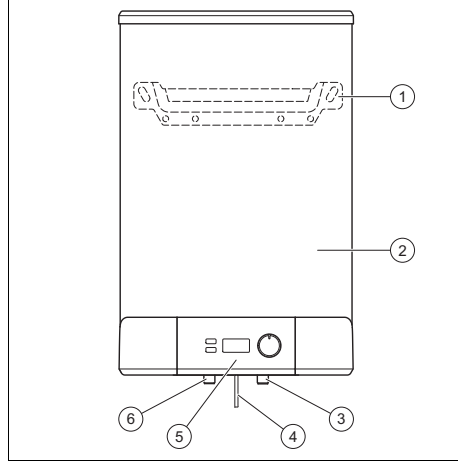

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Cihaz askı plakası | 4 Şebeke bağlantı kablosu |
| 2 Kullanma suyu boyleri | 5 Kumanda paneli |
| 3 Soğuk su bağlantısı | 6 Sıcak su bağlantısı |

3.2 Cihaz tip etiketi

Cihaz tip etiketi, ürünün alt tarafında bulunmaktadır.

3.3 Çalışma şekli

Ürün, doğrudan ısıtılan bir sıcak su boyleridir. Tanka entegre edilen bir ısıtma elemanı suyu ısıtır. Bir muslukta sıcak su akıtıldığında, sıcak su boylerine soğuk su akar.

Isınmış su genişler. Kapalı sistemlerde bu nedenle emniyet tertibatı gider borusunun sonunda damlalar oluşur.

Entegre edilen sıcaklık regleri, ayarlanan sıcak su sıcaklığını üründeki gerçek sıcak su sıcaklığı ile karşılaştırır. Üründeki sıcak su sıcaklığı fazla düştüğünde sıcaklık regleri, ısıtma elemanını etkinleştirir.

Korunması Hakkında Kanun'un 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.


2.6 Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda

Tüketici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

4 Kullanım

4 Kullanım

4.1 Kumanda paneli

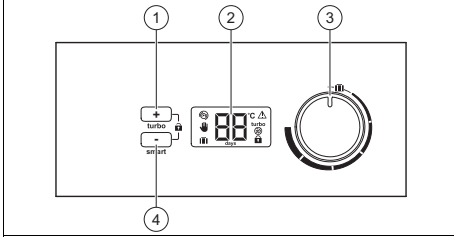

- 1 turbo tuşu 3 Ayar düğmesi
2 Ekran 4 smart tuşu


Gerilim söz konusu olduğunda, kısa süreli-
ğine tüm semboller ekranda görüntülenir.

Temel ayar, ayarlanan fonksiyonu ve su-
yun güncel sıcaklığını gösterir.

Bir arıza olması halinde ekranda bir arıza
kodu gösterilir.

Ekran sadece bir tuşu veya döner düğmeyi
devreye alırsanız yanar.

4.2 Ekran gösterimi

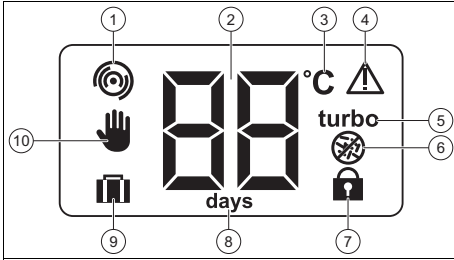

- 1 smart işletme modu 6 Lejyoner önleme fonksiyonu
2 Alfasayısal gös- 7 Çocuk emniyeti fonksiyonu
terge 8 Gün
3 Sıcaklık birimi 9 Ev dışı günler fonksiyonu
4 Arıza uyarısı 10 Manuel işletme modu
5 turbo işletme modu

Seçilen fonksiyona veya işletme moduna
göre döner düğmede farklı değerler ayarla-
yabilirsiniz.

Açık- lama nok- tası	Gösterge	Tanım
1	- Sürekli yanıyor - Yanıp sö- nüyor	- smart işletme modu etkin - smart işletme modu ayar modunda
2	Sürekli yanıyor	Seçilen işletme moduna veya fonksiyona göre alfasayısal gös-terge bir sıcaklık, gün sayısını, arıza kodunu veya smart kademesini gösterir
3	- Sürekli yanıyor - Yanıp sö- nüyor	- Alfasayısal gös-terge bir sıcaklık gösterir - Ürün ısıtma aşamasında
4	Yanıp sö- nüyor	Alfasayısal gösterge bir arıza gösterir
5	Sürekli yanıyor	turbo işletme modu etkin
6	Sürekli yanıyor	Lejyoner önleme fonksiyonu etkin
7	Sürekli yanıyor	Çocuk koruma emniyeti fonksiyonu etkin
8	Sürekli yanıyor	Alfasayısal gösterge günleri gösterir
9	- Sürekli yanıyor - Yanıp sö- nüyor	- Ev dışı günler fonksiyonu etkin - Ev dışı günler fonksiyonu ayar modunda
10	- Sürekli yanıyor - Yanıp sö- nüyor	- Manuel işletme modu etkin - Manuel işletme modu etkin ve güncel değeri gösterir

4.3 Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması

Manuel işletme modunda sıcak su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

- Sıcaklık aralığı: 10 ... 75 °C

Döner düğmeyi bavul sembolü mavi alandan çevirerek çıkarın. Ekranda yanıp sönen bir el görüntülenir.

Ayar düğmesini saat yönünde çevirirseniz, sıcaklığı arttırırsınız. Ayar düğmesini saatin tersi yönünde çevirerek sıcaklığı azaltırsınız. Aynı zamanda ekranda, ayarlanan sıcaklık gösterilir. Üç saniye sonra sıcaklık kaydedilir ve ekran güncel su sıcaklığını gösterir.

Sıcaklık reglerinin ısıtma elemanını etkinleştirmesi için ayarlanan ve yeni seçilen sıcaklık arasında bir sıcaklık farkı olmalıdır.

- Sıcaklık farkı: ≥ 4 °C

4.4 smart işletme modunun ayarlanması

smart işletme modunu kullanmak istiyorsanız, smart tuşuna basın. Ekranda smart sembolü yanıp söner. İstenen kademeyi döner düğmeyi çevirerek ayarlayabilirsiniz. Üç saniye sonra ayar kaydedilir ve ürün smart işletme modunda çalışır.

Ekran	Konforlu hissetme	Enerji tasarrufu
L1	en küçük	en büyük
L2	küçük	büyük
L3	dengeli	Dengeli
L4	Büyük	Küçük
L5	En büyük	En küçük

Başka bir kademeyi seçmek için, smart tuşuna yeniden basın.

Ayar düğmesini çevirerek manuel işletme moduna geçebilirsiniz.

- Açığı: $\geq 30^\circ$

4.5 turbo işletme modunun ayarlanması

turbo işletme modunu kullanmak istiyorsanız, turbo tuşuna basın. Ekranda turbo sembolü görüntülenir. Suyu hızlı bir şekilde ısıtmak için ikinci bir ısıtma elemanı devreye girer. Sıcaklığa ulaşılmaz, turbo işletme modu otomatik olarak kapanır.

turbo işletme modunu erken sonlandırmak için, turbo tuşuna yeniden basın.

turbo işletme modu, manuel işletme modunda veya smart işletme modunda kullanılamaz.

4.6 Ev dışı günlerinin planlanması

Bu fonksiyonu günlerce evde bulunmanız durumunda kullanabilirsiniz. Döner düğmeyi bavul sembolüne çevirerek fonksiyonu etkinleştirin. Ekranda bavul sembolü yanıp söner. İstedığınız gün sayısını girebilirsiniz.

turbo tuşuna basarak gün sayısını arttırabilir ve smart tuşuna basarak gün sayısını azaltabilirsiniz. Aynı zamanda gün sayısı ekranda görüntülenir. turbo veya smart tuşuna uzun süre basma, sayma hızını artırır. Maks. 99 gün ayarlayabilirsiniz.

Üç saniye sonra ayar kaydedilir.

Ayarlanan gün sayısı aşıldığında veya döner düğme manuel işletme moduna çevrildiğinde fonksiyon sona erer.

Gün sayısını kaydetmeden fonksiyonu etkinleştirdiyse, döner düğmeyi manuel işletme moduna çevirene kadar fonksiyon etkin kalır.

Donmaya karşı koruma

Donmaya karşı koruma fonksiyonu, ürün sigortasını kapatırsanız müdahale etmez.

Donmaya karşı koruma fonksiyonu üründeki suyun sıcaklığını denetleyerek üründeki donma sonucu hasarlara karşı korur. Üründeki suyun işletme sıcaklığı fazla düştüğünde sıcaklık regleri, ısıtma elema-

5 Bakım

nını etkinleştirir. Isıtma elemanı suyu bir minimum işletme sıcaklığına ısıtır.

- İşletme sıcaklığı: 6 °C
- Minimum işletme sıcaklığı: 10 °C

4.7 Çocuk emniyetinin etkinleştirilmesi

Ayarlanan değerleri ve fonksiyonları ayarlamadan önce korumak istiyorsanız, çocuk emniyeti fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Üç saniye boyunca turbo tuşuna ve smart tuşuna aynı anda basın.

Her iki tuşu aynı anda üç saniye boyunca basılı tutarak çocuk emniyeti fonksiyonunu tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.

4.8 Lejyoner oluşumunu engelleme

Lejyoner önleme fonksiyonu sizin tarafınızdan etkinleştirilemez. Dahili bir sıcaklık regleri lejyoner önleme işlevini ilk defa, devreye almadan üç gün sonra etkinleştirir. Ardından lejyoner önleme işlevi 30 günde bir etkinleşir ve üründeki suyu ısıtır.

- maks. sıcak su sıcaklığı: 75 °C

Fonksiyon etkinleşir etkinleşmez ekranda lejyoner önleme sembolü görüntülenir.

5 Bakım

5.1 Ürünün temizlenmesi

- ▶ Ürünü sadece nemli bir bez ve çözücü madde içermeyen sabunla temizleyin.

5.2 Emniyet ventilinin kontrolü

1. Kireçlenmeleri önlemek için ayda bir kez suyu emniyet ventilini üzerinden boşaltın.
2. Suyun emniyet ventilinden akmasını sağlayın.

5.3 Komponentlerin kontrolü ve değiştirilmesi

Su kalitesine, seçilen su kalitesine ve sıcak su ihtiyacına göre kireç oluşur.

- ▶ Aşağıdaki çalışmaların müşteri hizmetleri tarafından yapılmasını sağlayın:
 - Bakım aralığı: 1 yıl
 - Magnezyum koruma anodunun değiştirilmesi
 - Isıtma elemanlarının kireçten arındırılması
 - Su taşıyan komponentleri kireçlenmeye ve kaçağa karşı kontrol edin ve gerekirse değiştirin
 - Elektrikli komponentlerin kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi

6 Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi

6.1 Arızalı sıcaklık sensörü

Sıcaklık sensörü devre dışı kalırsa, monte edilen emniyet termostatu sıcak suyun aşırı ısınmasını önler.

Emniyet termostatu, sıcak su boyleri gerilim beslemesinin her iki fazını keser.

- ▶ Tamirin müşteri hizmetleri tarafından yapılmasını sağlayın.

6.2 Arıza mesajları

Ürün bir emniyet sistemi ile donatılmıştır. Bir arıza meydana gelir gelmez, emniyet sistemi elektrik devresini keser ve ürünün işletimini bloke eder. Aynı zamanda göstergede bir arıza kodu görüntülenir.

Bazı arızalarda blokaj otomatik olarak geri alınır ve ürün işleme tekrar devam eder.

Sürekli olmayan arızalarda, blokaj manuel olarak geri alınmalıdır. Ancak arıza giderildikten sonra işletim tekrar devam ettirilebilir.

Arıza mesajlarına genel bakış (→ sayfa 12)

7 Geçici kapatma

Ürünü uzun süre kullanmazsanız, ürünü boşaltın. Gerekirse ürünü tekrar doldurun.

7.1 Ürünün boşaltılması

- ▶ Elektrik bağlantısının sökülmesi ve ürünün boşaltılması için müşteri hizmetlerine haber verin.

7.2 Ürünün doldurulması

- ▶ Elektrik bağlantısının yapılması ve ürünün yeniden devreye alınması için müşteri hizmetlerine haber verin.

8 Ürünün devre dışı bırakılması

- ▶ Ürünün müşteri hizmetleri tarafından kapatılmasını sağlayın.

9 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

- ▶ Ambalajın yok edilmesini ürünün montajını gerçekleştiren yetkili bayiye bırakın.



Ürün bu işaretle işaretlenmişse:

- ▶ Ürünü bu durumda ev çöpüne atmayın.
- ▶ Bunun yerine ürünü elektrikli ve elektronik eski cihazların geri dönüştürüldüğü bir toplama merkezine verin.



Üründeki piller bu işaret ile işaretlenmişse, sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içerebilir.

- ▶ Pilleri bu durumda bir pil toplama merkezine verin.

10 Müşteri hizmetleri

24 saat Müşteri İletişim Merkezi: 444 18 33

İnternet: <http://www.demirdokum.com.tr>

Ek

Ek

A Arıza mesajlarına genel bakış

Gösterge	Nedeni	Arıza giderimi
F1 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Kuru yanma	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F2 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Çok uzun gündüz konumu – Sıcaklık sensörü arızalı – İletişim hatası	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F3 Dikkat ya- nıp sönü- yor	– Emniyet ventili açık Emniyet ventili arızalı	– Emniyet ventili kapatın Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F4 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Sıcaklık sensörü arızalı	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F5 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Elektronik hata	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F6 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Bağlantı hatası	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin
F7 Dikkat ya- nıp sönü- yor	Sınıflandırılmamış arıza	Müşteri hizmetlerini bilgilendirin

B Garanti

Üretici garantisine ilişkin bilgileri, arka sayfada belirtilen iletişim adresinden edinebilirsiniz.

Yayınlayan/üretici

Demir Döküm Genel Müdürlük

Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:

148 – 34688 / Çengelköy – İSTANBUL

Tel 02 16 516 20-00 – Faks 02 16 516 20-01

24 saat Müşteri İletişim Merkezi 444 18 33

www.demirdokum.com.tr

0020196668_02 - 02.04.2015 13:49:28

© Bu kılavuzun veya kısımlarının, telif hakları korunmaktadır ve sadece üreticinin yazılı onayı ile çoğaltılabılır veya dağıtılabılır.

 **DemirDöküm**